



Beknopte gebruiksaanwijzing




www.kies-professioneel.nl

GEBRUIKSAANWIJZING

Wasmachine PW 5065 met afvoerpomp

Miele
PROFESSIONAL

Bedieningspaneel

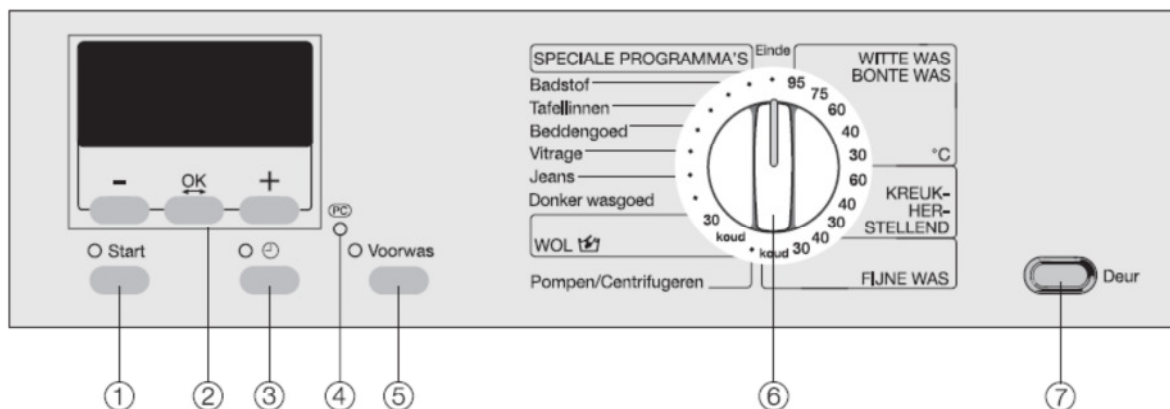

① Toets **Start**

Met deze toets start u het gekozen wasprogramma.

② Display met de toetsen **-**, **OK** en **+**

Nadere informatie over deze toetsen vindt u op de volgende pagina.

③ Toets **⌚**

Met deze toets kunt u de start van een programma uitstellen.

④ Optische interface **PC**

De optische interface gebruikt de Technische Dienst voor servicedoel-einden (onder meer voor de update-functie).


⑤ Toets **Voorwas** met controlelampje

⑥ Programmaschakelaar

Met deze schakelaar kiest u de wasprogramma's. U kunt de schakelaar naar rechts en naar links draaien.

⑦ Toets **Deur**

Met deze toets opent u de deur.

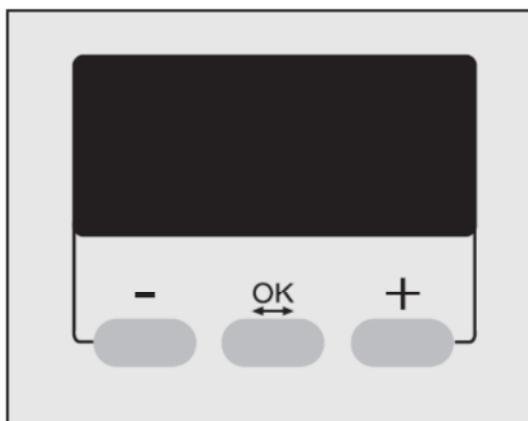


Toetsen **- / +**

Met deze toetsen wijzigt u het onderdeel dat in het display gemarkeerd is.

- Deze toets verlaagt de waarde of verplaatst de markering (omhoog).
- + Deze toets verhoogt de waarde of verplaatst de markering (omlaag).

Toets **OK**

Met deze toets bevestigt u een gekozen waarde en kiest u een volgend onderdeel.

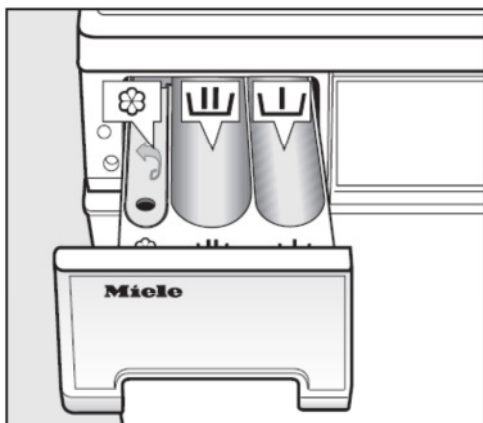


- W = Wasmiddel voor de voorwas
($\frac{1}{4}$ van de aanbevolen hoeveelheid voor de hoofdwash)
- W = Wasmiddel voor de hoofdwash
- ⊗ = Wasverzachter, appreteermiddel of vloeibaar stijfsel

Reiniging pluizenfilter (wasmachine met een afvoerpomp)




- Draai het filter zo ver los dat het water uit de machine kan lopen.

Als er geen water meer uitstroomt:

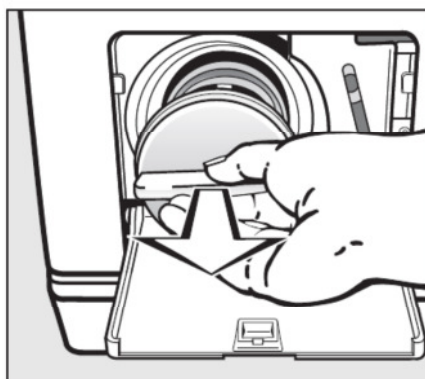

- Draait u het filter er helemaal uit.
- Reinig het filter grondig.

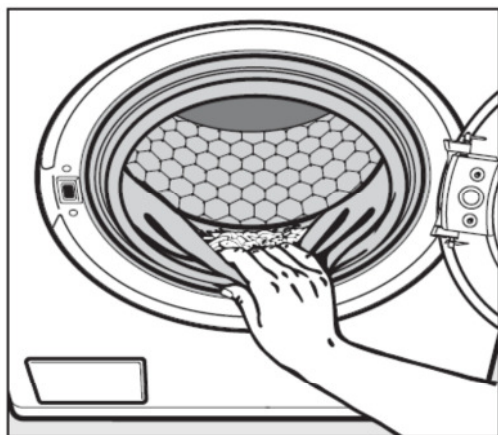

- Controleer of er iets in de dichtring bij de deur zit (paperclips, spijkers, etc.).

Miele
er is geen betere